



Руководство по эксплуатации программного обеспечения Ronplay


Включение

Подключите внешний кабель питания в розетку и затем включите комплекс с помощью прилагаемого пульта.


Подключение к Интернет

Для установки обновлений и новых игр, использования функции «Домашний кинотеатр» подключите кабель Ethernet к устройству либо подключитесь по сети Wi-Fi.

При включение Интерактивного Комплекса необходимо выбрать на появившемся изображении значок Ronplay Center – центр всех приложений (игр) - и нажать на него.

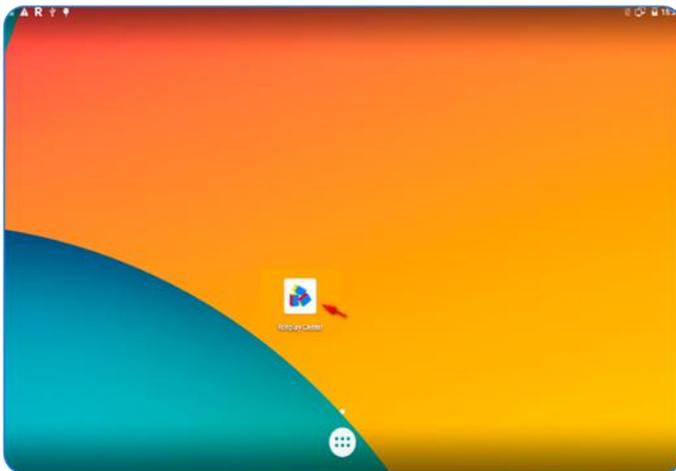

Откроется главное меню Приложений. Здесь из библиотеки игр можно выбрать любую доступную игру.

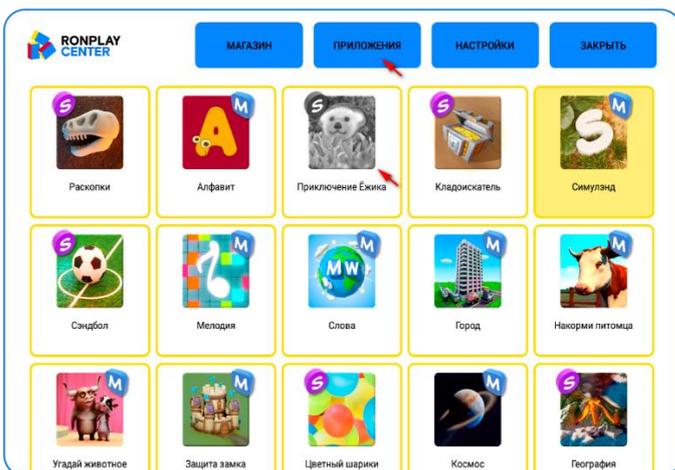

Встроенный пакет игр

Интерактивные Комплексы включают встроенный пакет игр, в который входят 26 игровых модулей.

В меню игр могут содержаться разные уровни, выстроенные по принципу от простого к сложному.

Производитель может вносить изменения во встроенный пакет игр.


Вы можете обновлять игры, если появляются новые уровни, добавлять и скачивать новые игры в центре приложений Ronplay Center.

Игры на ровной поверхности (пол или столешница)

Для игр применяются сенсорные метки с буквами и цифрами. Для игры «Город», «Мелодия» и «Русские народные сказки» применяются сенсорные метки с изображением геометрических фигур. Метки предоставляются в комплекте с устройством.

Настройки игр

Для включения выбранной игры в меню Приложений необходимо нажать на пульте ОК.

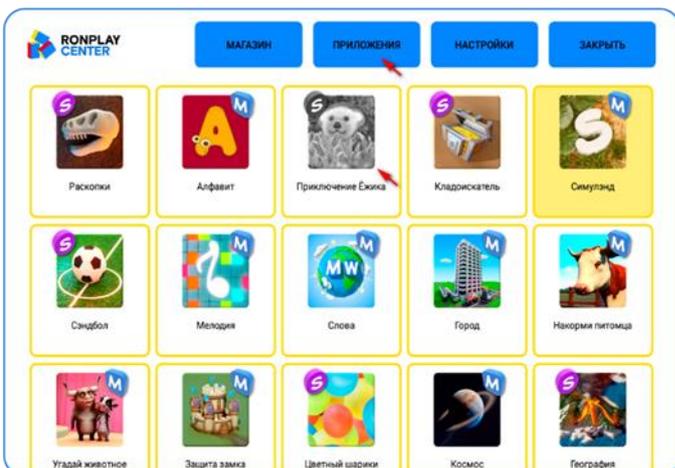


В появившемся меню игры можно ознакомиться с ее описанием и правилами, далее выбрать при помощи пульта действие «Запустить».

Если предусмотрено, в меню игры нужно выбрать при помощи пульта сначала уровень в игре, лишь затем нажать на пульте ОК и начать игру.

Когда игра закончена, появляется вариант «Продолжить». Можно играть еще раз либо вернуться в меню игры для выбора другого уровня. Возврат происходит при нажатии на пульте кнопки 4 (рис.2) либо при выборе действия «Назад» в меню игры.

Также можно вернуться в главное меню и выбрать новую игру.

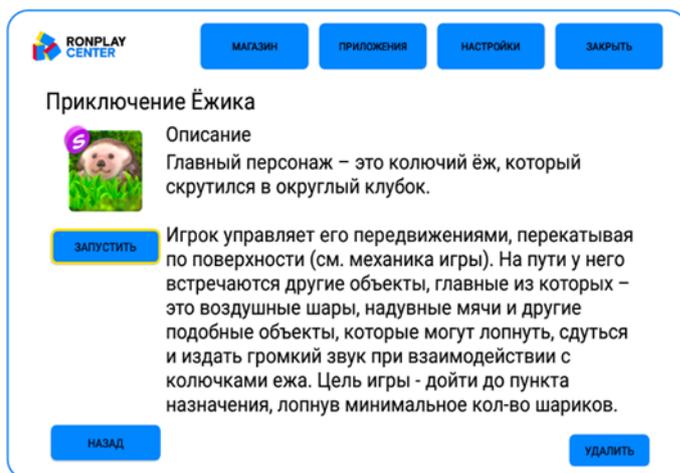

Игры в режиме «Интерактивная песочница»

Выравнивание поверхности песка



В режиме «Интерактивная песочница» для начала некоторых игр нужна ровная поверхность песка (игры «Кладоискатель», «Раскопки»), поэтому может потребоваться выровнять ее. При появлении соответствующей надписи нужно выровнять поверхность песка руками так, чтобы закрылись белые точки, обозначающие неровность.

Обратите внимание: на зеленом, оранжевом и красном фоне необходимо убрать песок, а на синем и голубом добавить. Когда поверхность песка станет достаточно ровной и исчезнут все белые точки, игра начнется.

Быстрая калибровка




Если выравнивание поверхности вручную не происходит, могут быть сбиты настройки для песка. Такое возможно после активной игры в песке. Функция «Быстрая калибровка» поможет легко восстановить их.

Положите интерактивную доску на песочницу, в меню игры выберите при помощи пульта функцию «Быстрая калибровка» и запустите ее, нажав на пульте ОК. Далее настройки для песка восстановятся автоматически. Снимите интерактивную доску и продолжайте игру в песке.

Ronplay Center

Ronplay Center – это система управления интерактивными комплексами Ronplay и центр Приложений (игр). С помощью Ronplay Center можно легко обновить и установить игры. Он работает по типу магазина приложений. Значок Ronplay Center появляется при включении комплекса.


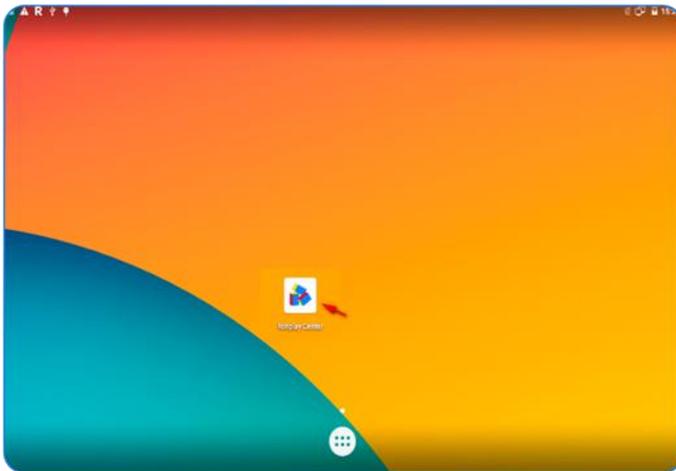


Установка и обновление приложений:

Подключите комплекс к Wi-Fi сети или Ethernet кабелем.

С помощью навигационных кнопок выберите и запустите Ronplay Center.

Во вкладке Приложения найдите приложение с черно-белой иконкой, откройте это приложение и нажмите установить или обновить (Рис. 7).

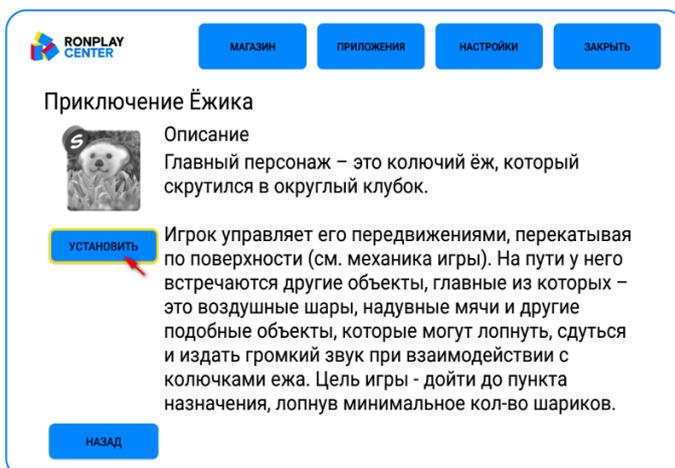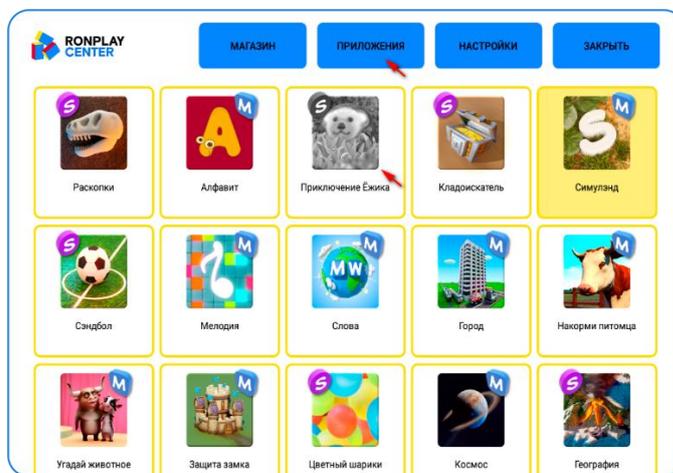

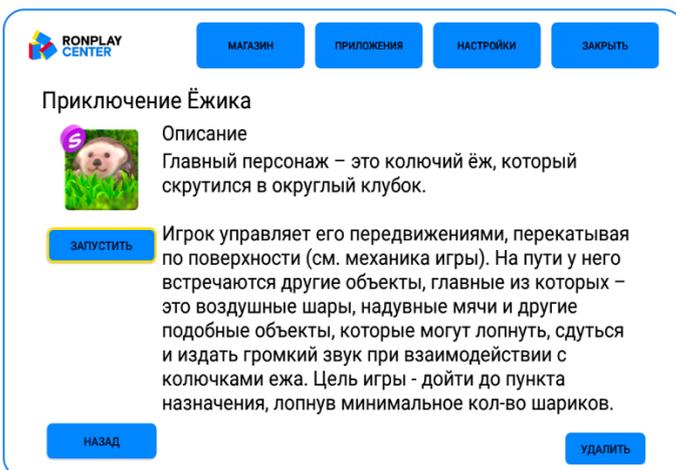


Рис. 7

В центре приложений Ronplay Center вы также можете добавлять и скачивать новые игры, не входящие в стандартный пакет игр.

Для заказа дополнительных игр обратитесь в сервисную службу. После оплаты вы получите код доступа, далее вы сможете скачать и установить желаемую игру через Ronplay Center.

Популярные дополнительные модули игр: набор игр «Математика», набор игр «Русские народные сказки», набор игр «Английский язык», набор игр «Словесные головоломки».